

**SONY®**

スピーカーシステム

3-765-541-01 (1)

# APM-X5A

## 取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。

お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

APM-X5Aは、音がこもらず、くせない音を生む四角平面型APMユニットを採用した2ウェイ密閉方式のスピーカーシステムです。特にソニーのKX-21/27HV1などの〈トリニトロン〉カラーモニターと組み合わせるのに適しています。前面グリルは音抜けのよい金属メッシュ。小型ながら高音質のステレオサウンドをお楽しみください。






## 主な仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 型式        | 密閉方式 2 ウェイスピーカーシステム   |
| 使用スピーカー   | ハニカム構造 APM ウーファー 88cm <sup>2</sup><br>APM トゥイーター 7.8cm <sup>2</sup>         |
| 公称インピーダンス | 8Ω  |
| 定格最大入力    | 15W   |
| 瞬間最大入力    | 30W   |
| 周波数特性     | 80~20,000Hz   |
| 出力音圧レベル   | 86 dB/W/m   |
| 最大外形寸法    | 18.3×28×9cm (本体のみ)<br>19.4×28×13cm (ベースを含む)<br>(幅/高さ/奥行き)                   |
| 重量        | 約2.5kg (1台、本体のみ)  |
| 付属品       | スピーカーコード(2、各2m)<br>ベース(2)、飾りねじ(4)<br>保証書(1)、取扱説明書(1)<br>サービス窓口、ご相談窓口のご案内(1) |

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

特性図

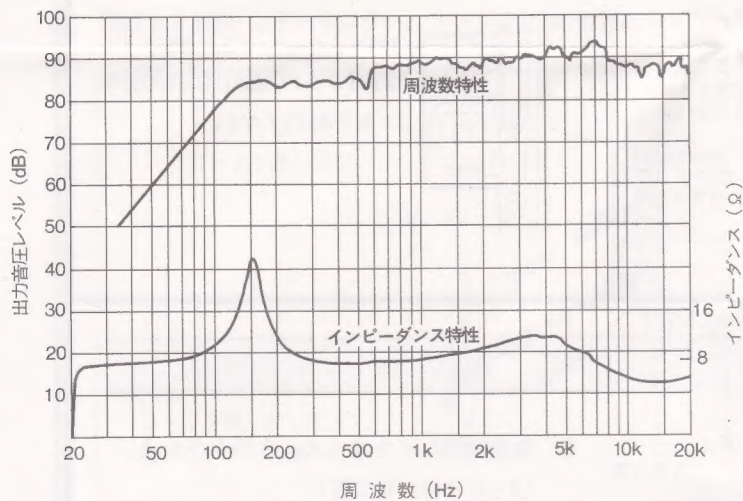

## 保証書と アフターサービス

### 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

### アフターサービスについて

#### 調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の“サービス窓口、ご相談窓口のご案内”にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。


ソニー株式会社 〒141 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客さま相談センターへ

●東京(03)448-3311 ●大阪(06)251-5111 ●名古屋(052)232-2611



## 各部の名称


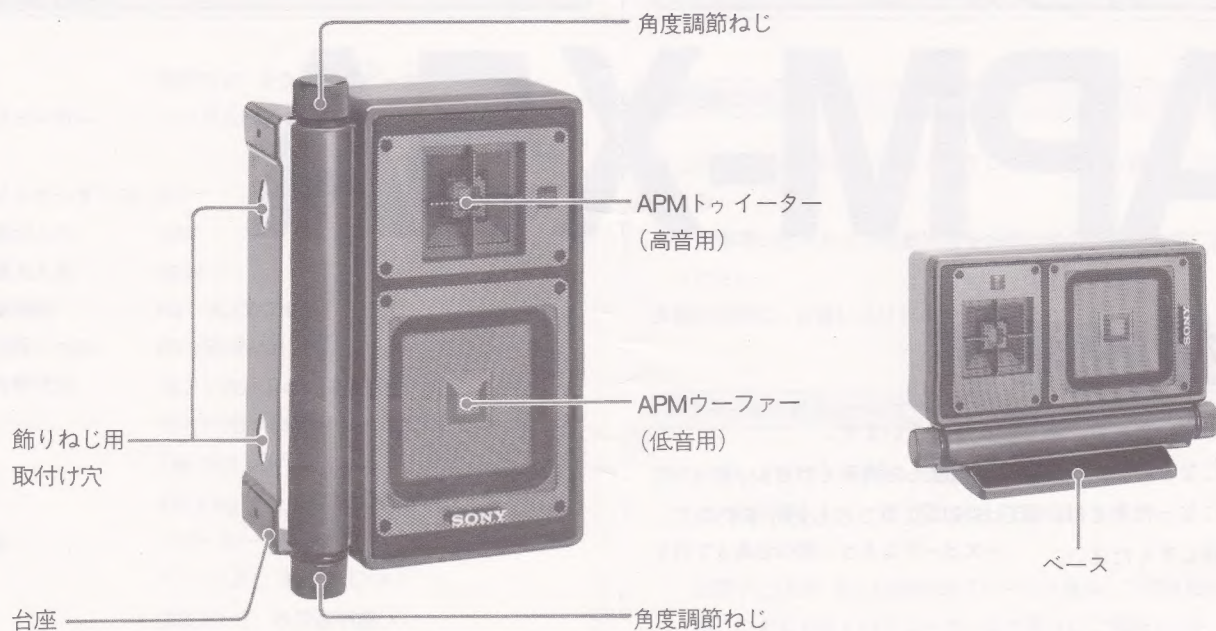


## カラーモニターなどの接続

接続する機器(カラーモニター、アンプなど)の電源は必ず切ってください。

ボタンを指で押して  
コードを差し込む。

コードを軽く引っぱって、  
抜けないことを確かめる。

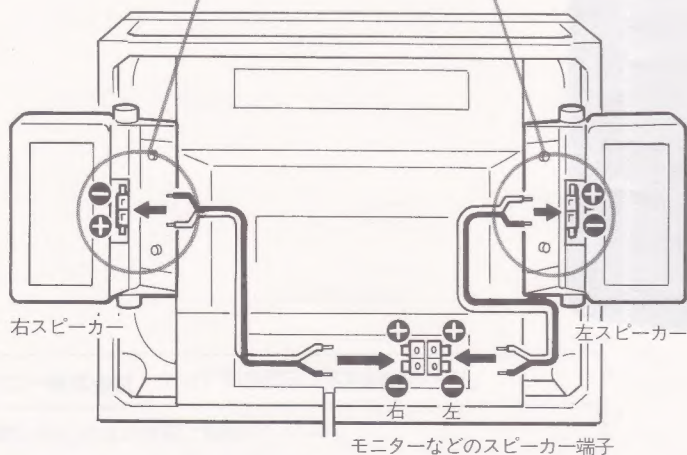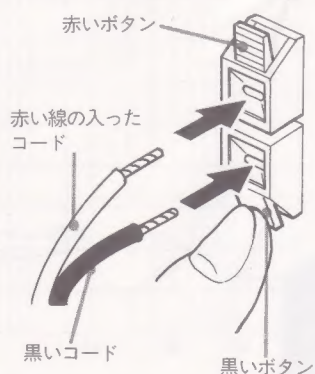

カラーモニターなどのスピーカー端子へつなぎます。  
右スピーカーはモニターなどの右スピーカー端子に、  
左スピーカーはモニターなどの左スピーカー端子に  
つなぎます。

赤い線の入ったコードで⊕端子どうしを、黒いコード  
で⊖端子どうしをつなぎます。


### ご注意

- 心線がはみ出して、スピーカー端子どうしが  
ショートしないように注意してください。
- スピーカーとスピーカー端子の色合わせ(左右  
の区別)を間違えないようにしてください。片  
方のスピーカーコードの⊕⊖の接続がもう一方  
と逆になると、左右のスピーカーが逆位相に  
なっていると言い、特にステレオ放送で低音が  
小さい、高音で方向感がなくなる、全体に音が  
後方に引っ込んで聞こえる、ステレオ感がなく  
なるなどの症状が起こります。
- 低音増強スイッチのあるモニターにつなぐ場合  
は、スイッチを「入」にしてください。



# 設置のしかた


## 〈トリニロン〉カラーモニターに固定して使うには

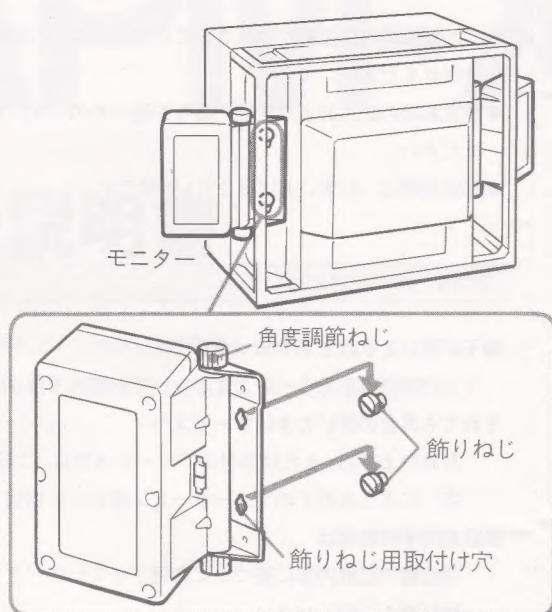

- 1 付属の飾りねじ（左右各2本ずつ）を、カラーモニターのねじ穴に差し込み、コインの様なもので最後までしっかりねじ込む。
- 2 角度調節ねじをゆるめて台座を開き、モニターの飾りねじにはめる。止まるまで下に押し、しっかり固定する。
- 3 角度を調節し、角度調節ねじを締めて固定する。


スピーカーを取りはずすときは、少し上に持ち上げるようにしてはします。

APM-X5Aは、下記の〈トリニロン〉カラーモニターに取り付けることができます。その場合は必ず、本機に付属の飾りねじで取り付けてください。  
KX-16/20/27HF1, KX-13/16/20/27HF2,  
KX-13HG1, KX-20/27HF3, KX-21HD1/27HGB1,  
KX-21/27HV1.

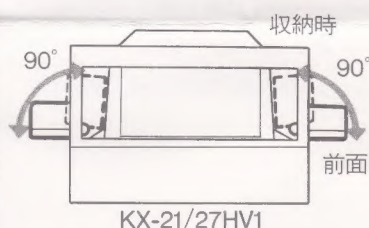

### ご注意


- 90°より前に調節することはできません。この状態のときは絶対にうしろから押さないでください。
- スピーカーを持ってモニターを持ち上げないでください。スピーカーがはずれてモニターが落下することがあり大変危険です。

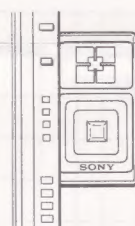

APMツウィーターが上になるように（SONYマークが逆さにならないよう）に取り付けてください。

## ベースに取り付けて使うには

付属のベースに取り付けると、棚の上などに置くことができます。

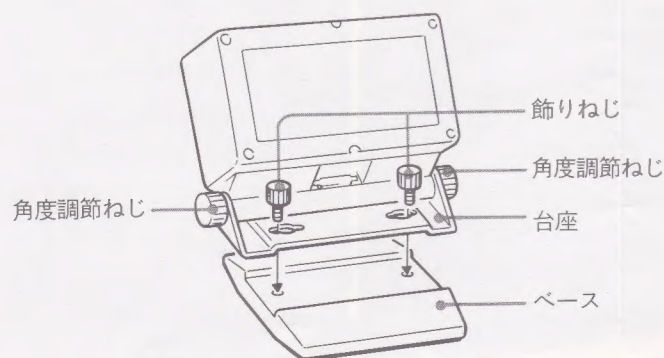

- 1 角度調節ねじをゆるめ、台座をベースにぴったり合わせて置く。
- 2 付属の飾りねじ（左右各2本ずつ）を差し込んで、コインの様なもので最後までしっかり締めて固定する。
- 3 角度を調節し、角度調節ねじを締める。



- しっかりした水平な場所に置いてください。
- APMツウィーターが外側に（SONYマークが内側に）くるように置くと、高音と低音のバランスの良い音が得られます。